


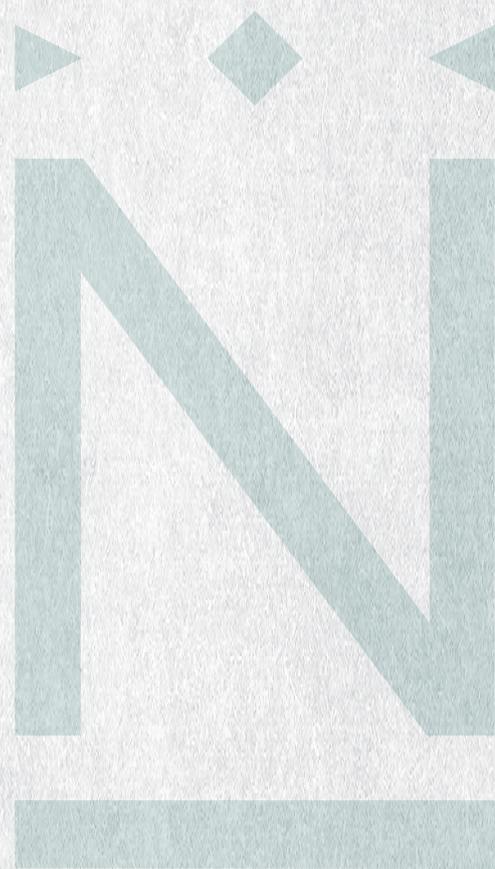

MANUAL DE INSTALAÇÃO

S Z E Ñ T
REVESTIMENTO



Preparamos esse material no intuito de instruir todos os cuidados necessários para que os revestimentos Szent, após aplicação, desempenhem da melhor forma possível, garantindo sua estética e durabilidade.

Sugerimos que a instalação dos produtos Szent seja feita por profissionais capacitados e com acompanhamento de supervisor, podendo ser: engenheiro, arquiteto e/ou técnico em edificação.

Os cuidados iniciam-se antes mesmo da instalação. O recebimento e armazenamento estão diretamente envolvidos para um ótimo resultado final.

Utilizaremos, como parâmetro técnico deste manual as Normas Técnicas Brasileiras:

- ABNT NBR 13753
- ABNT NBR 13754
- ABNT NBR 13755

Em caso de dúvidas, a indústria estará à disposição para auxílios técnicos através do e-mail: contato@szent.com.br ou através do telefone de contato: 62 99500-2067.





SOBRE A SZENT E SEUS PRODUTOS:

SZENT, ARTE EM REVESTIR!

A Szent Revestimento é uma indústria especializada em revestimentos de Concreto Arquitetônico. Trouxemos do leste europeu, mais do que o nome, também técnicas e materiais para o excelente desenvolvimento de nossos produtos.

O Concreto Arquitetônico carrega inúmeras vantagens:

- Alta resistência;
- Alta durabilidade;
- Versatilidade;
- Manutenção prática e simplificada;
- Excelente desempenho estético.

Os produtos cimentícios Szent Revestimento, possuem fabricação artesanal, e por isso podem apresentar pequenas diferenças nos tamanhos e nas tonalidades. É comum bolhas e/ou pequenas irregularidades em sua superfície, sendo essa uma característica inerente ao concreto!

RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

Aos receber seus produtos Szent Revestimento, certifique-se se o modelo, cor e quantidades estão de acordo com o pedido. Verifique também, neste momento a integridade das peças. Os produtos instalados são considerados como aceitos!

Você receberá seu produto encaixotado e/ou paletizado, e é de extrema importância o correto armazenamento do mesmo. Separe um local limpo, arejado, protegido de fenômenos do tempo e sem fluxo de circulação de pessoas. Mantenha as peças preferencialmente na vertical, apenas o cobogó poderá ser armazenado um sobre o outro, sem exceder 4 volumes.

EVITE O ARMAZENAMENTO EM:

- Locais de alta circulação;
- Locais úmidos ou descobertos;
- Caixas encostadas diretamente no chão, ou sobre papelão;

Após armazenar os produtos Szent Revestimento, retire as fitas pet (fita de arqueamento) pois as mesmas são necessárias apenas para o transporte do material, e sua rigidez pode acarretar pequenas fissuras. Cubra as caixas e/ou paletes com plástico ou lona e evite o armazenamento prolongado do produto. Indicamos estoque máximo de 45 dias.




FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS:

Tenha em mãos todas as ferramentas, equipamentos e insumos necessários para uma melhor instalação. **Em geral, utiliza-se:**

- Broxa;
- Balde;
- Desempenadeira dentada;
- Colher de pedreiro;
- Pano;
- Maseira (suspensa ou de chão);
- Nível (laser ou bolha);
- Serra circular manual;
- Marreta de borracha;
- Marreta oitavada (quando necessário);
- Martelo de pedreiro (quando necessário);
- Misturador para preparação de argamassa;
- Argamassa colante tipo ACIII – sendo que para as peças claras sugere-se o uso de argamassa colante branca. (Preferencialmente, ACIII grandes formatos).

OBS.: É necessário respeitar o preparo, armazenamento e período de aplicação da massa pronta, conforme orientação do fabricante;

OBS.: Sugerimos o correto uso de EPIs (equipamentos de proteção individual) para garantir a segurança do instalador.

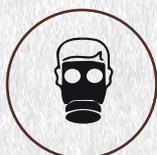



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO E JUNTAS:

A base onde a peça Szent Revestimento será aplicada deverá estar devidamente curada (14 dias após a execução do reboco), aprumada e limpa. Sempre inspecione, e caso seja necessário faça os devidos ajustes antes do início do assentamento.

Caso a instalação seja feita em paredes revestidas com pintura, é necessário a retirada integral dos produtos com uma esmerilhadeira, ou picotamento em toda a região, para assim garantir a boa aderência e evitar patologias como deslocamento.

Impermeabilize a superfície de aplicação, antes do início do assentamento.

Antes de iniciar o assentamento, tenha em mãos uma paginação pré-definida. Assim, além de garantir uma melhor estética, sua compra poderá ser otimizada garantindo menor desperdício de material.

As juntas são importantes para preservar a integridade das peças:

- As juntas de movimentação devem ser respeitadas, especialmente quando se trata de fachadas, considerando tamanho mínimo de junta de movimentação 10 mm.
- As juntas de dessolidarização também precisam ser respeitadas, com tamanho mínimo de 5mm.
- As juntas de assentamento são recomendadas para todas as peças de grandes formatos (acima de 50 x 50 cm). Considerar juntas de 3 a 5 mm para peças grandes e/ou panos grandes (especialmente em fachada e em edificações com estrutura metálicas);
- Especialmente para o assentamento de pisos, sugere-se uma junta de 3 à 5 mm onde, neste intervalo, qualquer desuniformidade das peças pode ser tratada.
- Para cobogós, utilize juntas – com acabamento frisado – de 6 à 10 mm.
- As peças menores, especialmente quando internas, podem ser instaladas com acabamento “junta seca”.



APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO:

As peças Szent Revestimento, devem ser assentadas com argamassa colantes do tipo ACIII, preferencialmente para grandes formatos. Caso a peça seja clara, utilize argamassa colante branca.

Umedeça a superfície de aplicação (sem enxarcar, apenas umedecendo), e antes do início da colagem se atente à dois itens:

- a) Limpe a face posterior do revestimento (qualquer resíduo seja na superfície de aplicação ou no verso da peça, pode prejudicar a aderência do produto);
- b) Selecione as peças, por se tratar de um produto artesanal pode haver peças com pequenos detalhes. Neste caso, separe-as para os cantos ou utilize para recortes.

O assentamento deve ser feito com dupla colagem, utilizando desempenadeira dentada para que haja cordões em sentido paralelo (verso da peça e superfície de assentamento). Os cordões da parede e do fundo das peças devem ser quebrados de forma que toda a superfície da peça fique preenchida com argamassa colante.

O tempo em aberto da argamassa colante deve seguir as orientações do fabricante da mesma. Para assentamentos em paredes altas (acima de 3 metros de altura) sugere-se o grampeamento das peças, com insertos metálicos – neste caso indicamos o acompanhamento de um profissional habilitado.

Pequenas irregularidades devem ser corrigidas no momento do assentamento com a argamassa colante.

Durante a instalação, é necessário cuidado para que as peças não sujem: mãos limpas, manuseio com cuidado, e balde com água e pano ao lado para – caso necessário – limpeza imediata.

As peças cimentícias Szent Revestimento aceitam corte, podendo ser feito através de serra mármore com disco diamantado para concreto, ou – para furos redondos – serra copo diamantada. Os cortes devem ser feitos “à seco”.

Após a finalização da instalação, todas as peças podem ser rejuntadas. Neste caso, opte por rejunte flexível após 72 horas. Utilize fita crepe larga para que durante o rejuntamento as peças fiquem preservadas e não manchem.

ASSENTAMENTO DE COBOGÓS:

Os elementos vazados Szent Revestimento possuem função de vedação e divisa de ambientes. Podem ser usados internamente ou externamente.

Não recomendamos o corte de cobogó, por isso adequa a região de assentamento com as medidas do produto selecionado.

Inicie a instalação do seu cobogó sempre pelo canto, e utilize juntas – com acabamento frisado – de 6 à 10 mm. Centralize as peças, para que pequenas variações fiquem imperceptíveis.

A parede de cobogós deverá ser travada com barras de aço de 4,2 ou 5,00 mm fixadas na parede de apoio e no chão (vertical e horizontal), as barras ficarão escondidas nas juntas de assentamento.

OSB.: As barras de aço poderá o ser colocadas a cada 3 fiadas, tanto na horizontal como na vertical.

OBS.: Para paginações acima de 3 metros de altura, consulte um profissional capacitado para análise do travamento adequado de acordo com a altura e largura da parede com Cobogó Szent.



LIMPEZA PÓS INSTALAÇÃO:

Você poderá limpar seu produto após a instalação do mesmo e até mesmo durante sua manutenção. Utilize água com pressão leve, detergente neutro, mão/pano/bucha com superfície macia.



IMPERMEABILIZAÇÃO E MANUNTEÇÃO:

Para finalizar seu processo de instalação, é necessário realizar a impermeabilização. Para isso aguarde a cura total da argamassa colante (3 a 5 dias). Antes do início da aplicação do produto certifique-se que as peças estejam limpas e totalmente secas.

Para:

- Piso cimentício interno: Impermeabilização obrigatória;
- Piso cimentício externo: Impermeabilização obrigatória;
- Borda de piscina: Impermeabilização obrigatória;
- Cobogó interno: opcional (sugerido);
- Cobogó externo: Impermeabilização obrigatória;
- Revestimento de parede interno: opcional (sugerido);
- Revestimento de parede externo: Impermeabilização obrigatória.

Em geral, a impermeabilização é importante para todo produto cimentício que está exposto a incidência de água ou fluxo intenso.

O produto adequado deve ser a base d'água, incolor e que não altere o aspecto natural da peça. (Solicite à indústria sugestão de produtos testados e aprovados).

Atente-se as manutenções. O produto hidrofugante deve ser reaplicado de tempo em tempo, de acordo com o fabricante do produto.

OBS.: Não utilize um produto hidrofugante com lacre rompido. Seu vencimento geralmente é rápido após a abertura da embalagem.

Mantenha o revestimento devidamente limpo, com a impermeabilização em dia e caso o material presente (futuramente) manchas pequenas usar lixa d'água nº 360 cor branca, e impermeabilizar o local lixado.






PINTURA:

Os produtos Szent Revestimento podem ser pintados, aceitando todo tipo de pintura da construção civil (fosca, brilho, semi-brilho e acetinado). As ferramentas para a aplicação da tinta são ditadas pelo formato de relevo da peça, podendo usar tanto a pistola, pincel ou rolo, o que varia é o alcance e o modelo de acabamento.

Prefira sempre tintas de boa qualidade e de preferência lavável, com boa cobertura evitando assim excessivas demãos.

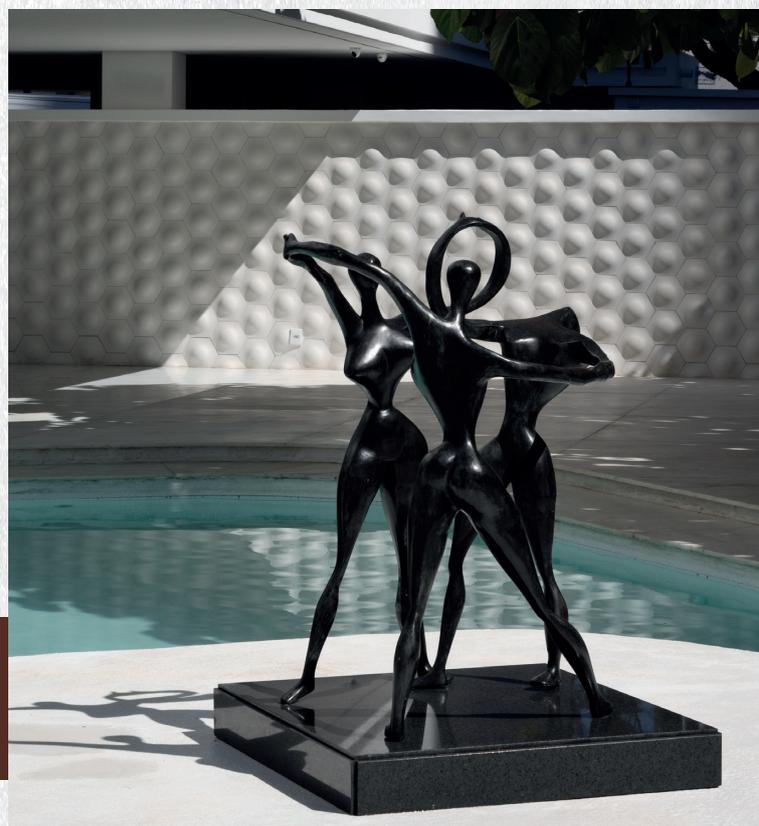

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA E
RESSALTAMOS NOSSA IMENSA
SATISFAÇÃO EM FAZER PARTE DO SEU
PROJETO DOS SONHOS!

FICAMOS À DISPOSIÇÃO, ATRAVÉS DOS
NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO, EM
CASO DE DÚVIDAS E ESPECIFICIDADES.

SZENT, ARTE EM REVESTIR!



S Z E Ñ T
REVESTIMENTO